


Otomatik Beslemeli Evrak İmha Makinesi Kullanım Kılavuzu

Mhlen Pro-Schleifer 1000C

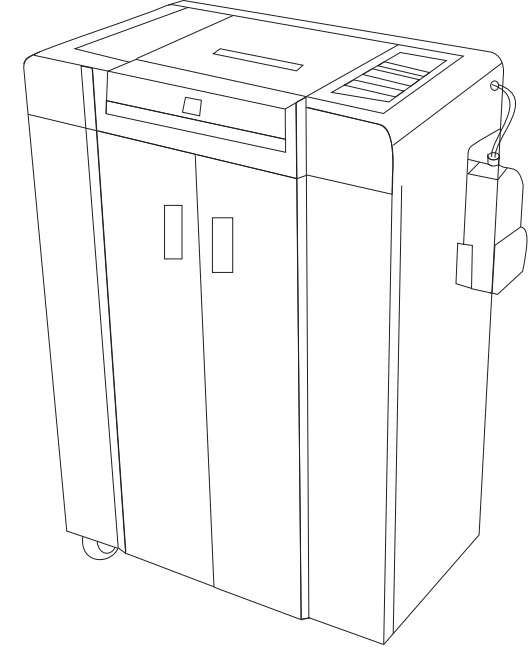

Kullanmadan nce Ltfen Bu Kılavuzu Okuyun


Karadeniz Dış Ticaret
0212 479 25 25
Cevat Pařa Mah. Adem
Yavuz Cad. No:43
Bayrampařa/İSTANBUL

www.parasistem.com
info@parasistem.com

Katalog

1. Dış Görünüm	1
2. Özellikler ve LCD Ekran Açıklamaları	2
3. Kullanım Talimatı	5
4. Dikkat	12
5. Ürün Aksesuarları	16

- Kullanmadan önce yağ seviyesini kontrol edin. Yağ yoksa lütfen aerosol olmayan yağ ekleyin. Makine yağ olmadan uzun süre kullanılamaz.

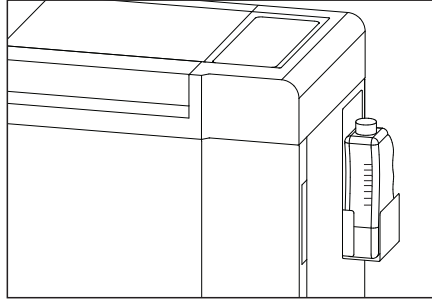


- Yaralanmamak için, ön kapılar açıkken kesicilere dokunmayın. Makineyi ıslak veya sıcak veya tozlu ortam için yanıcı maddeler koymayın.

- Kullandıktan sonra, makinenin güç düğmesini kapatınız.
- Makinede besleme dolu olduğunda kapakları açmaktan sakının.
- Çocuklardan uzak tutunuz


Ürün Aksesuarları:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| • M4-10 vida 4 Adt | • Kalite Kontrol Tabla 1Adt |
| • Yağ Kabı Kapağı 1 Adt | • Plastik kağıt Kılavuzu. 4 Adt |
| • Yağ kabı,Yağı ile 1 Adt | • Yağ kabı desteği 1 Adt |
| • Yağ kabı destek vidaları 2 Adt | • Elektronik kordonu 1 Adt |
| • Evrak İmha Makinesi 1 Adt | • Kullanma Kılavuzu 1 Adt |

Pro-Schleifer 1000C

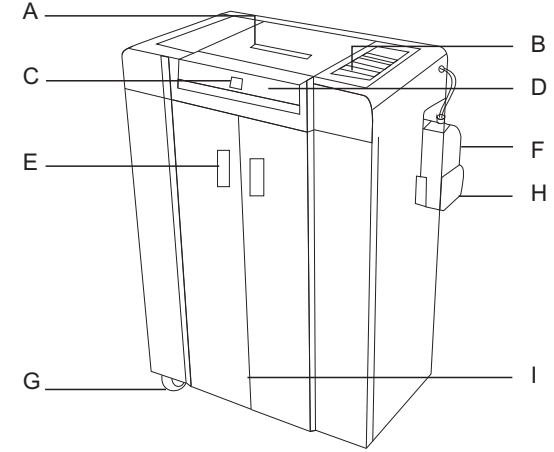

- | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|
| A.Model Numarası | B.Kontrol Paneli | C.Kapak açık sinyali |
| D.Kapak | E.Kapı kolları | F.Yağ kabı |
| G.Taşıyıcılar | H.Yağ kabı desteği | I.Kapı |

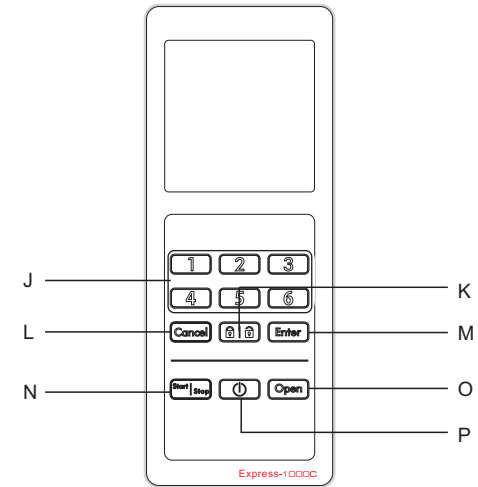

- | | | |
|-----------|--------------|---------------|
| J.Şifre | K.Ayar/lptal | L.lptal/Şifre |
| M.Doğrula | Şifre | N.Stop/start |
| O.Güç | P.Güç on/off | |

Tanımlama:

Görev Döngüsü : Sürekli

Parçacık Boyutu Oranı: 4x30 mm

Kapasite: ≤ 1000 Yaprak

Kutu Hacmi: 100 litre

İmha Zamanı (1000 Yaprak):
15 dakika civarında

Net Ağırlık: 65 kg

Gürültü ≤ 60dB


Artan Güç : 600W

Güvenli İmha : A4 kağıt
(Zımba ve ataç ile)


Hız:75mm/s

Ürün Boyutu (L×W×H) :
660×420×995mm


LCD Ekran Açıklamaları:

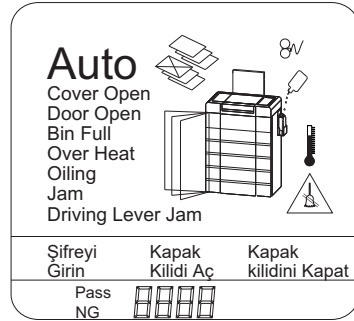


LCD Ekran

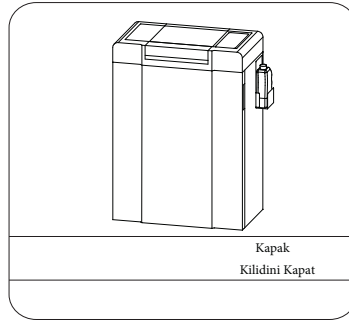

Bekleme

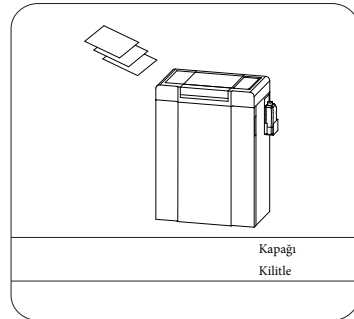


Normal Çalışma

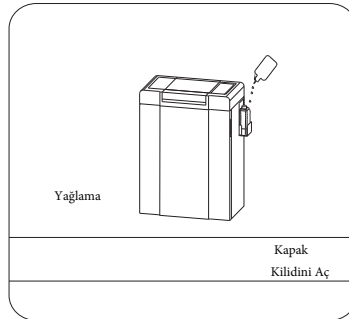


Yağlama


- Takmadan önce tip etiketindeki gerilimi, frekansı ve gücü kontrol edin;

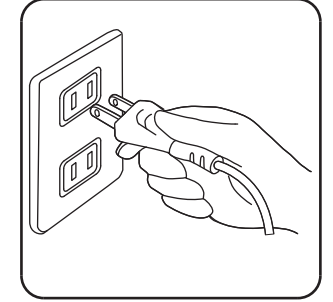



- **Open** Açık olduktan sonra kilitli iğne sesi duyulursa, ancak kapak açılmazsa, kapağı kapatın göstergesi yeşil renkte yanıp sönmemelidir, lütfen kapağı elle açın.

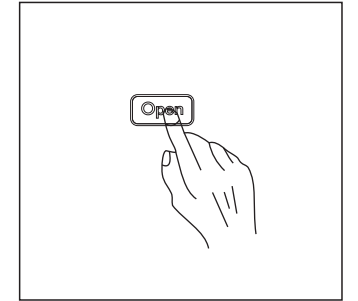


 Makine alarm verdiğinde ve LCD ekran aşağıdaki gibi olduğunda, kullanıcı ya makinenin durdurulması hatırlatır **Open** tuşuna basarak makinesi kapatın kafa bölmesindeki kağıdı çıkarın (Bıçaklara dokunmayınız. Parmaklarınız zarar görülebilir.). Ancak kağıt parçacıklarını temizlemenize gerek yoktur, makine çalışmaya devam edebilir.

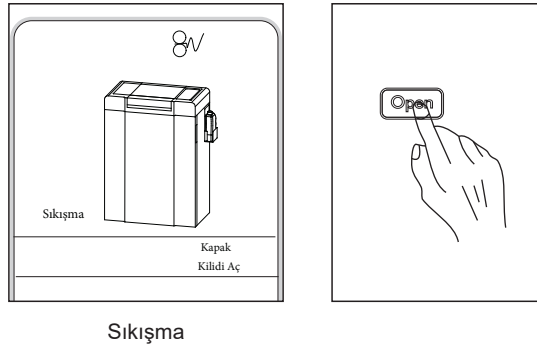


- Makinenin kazayla hareket etmesini veya devrilmesini önlemek için lütfen montajdan sonra ön tekeri frenini kilitleyin.

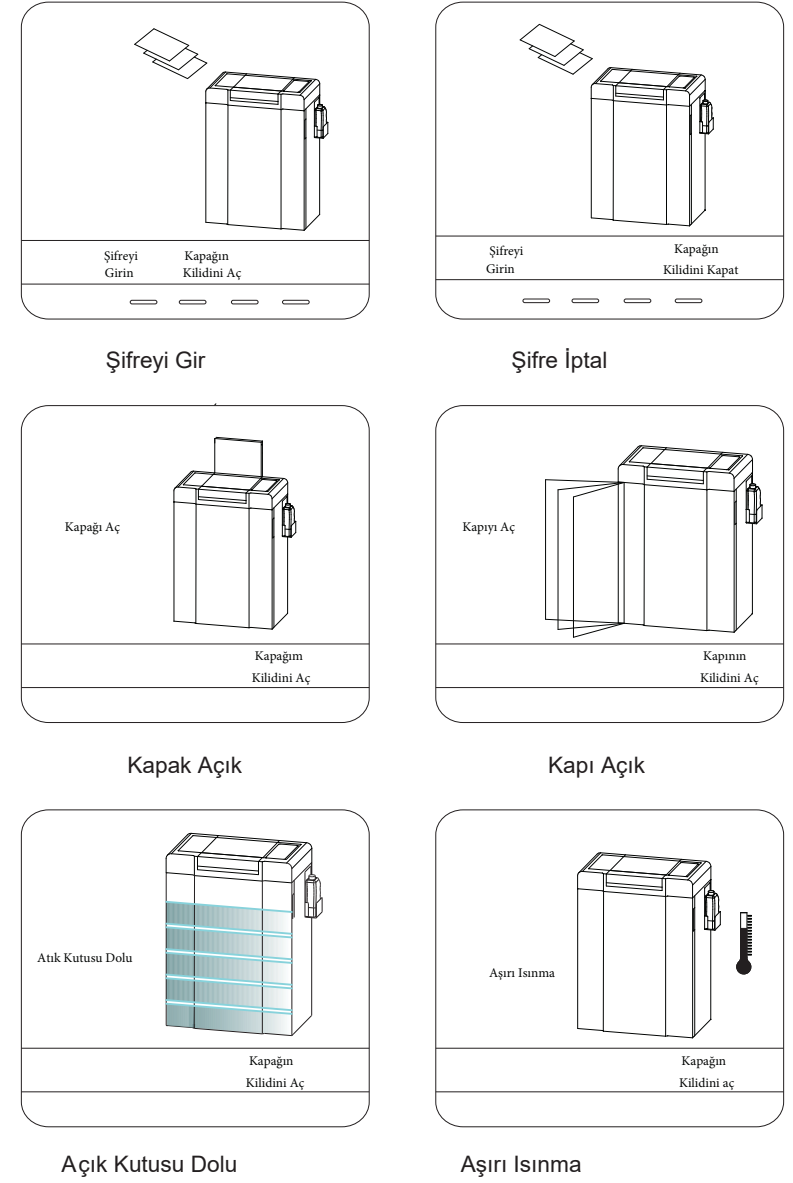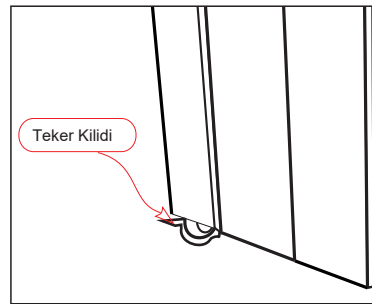


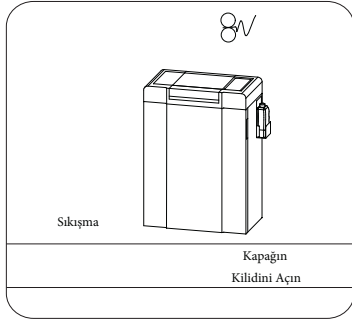


Kağıt Sıkışması

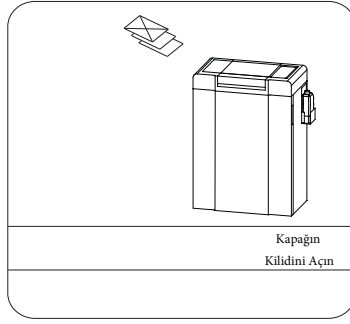

Besleme Iskalaması

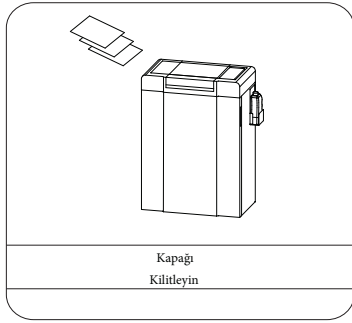


Şifre Ayarlandı

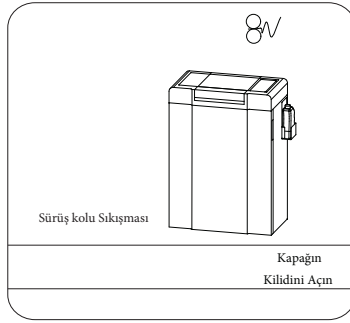


Sürüş Kolunda Sıkışma


- Eğer ekran, üst kapının kapanmasından sonra gösterilecek olursa, lütfen kapağı açın ve optik sensörlerin kırılmasını önlemek için, pamuklu çubuk ile dikkatli ve nazıkçe sensörleri temizleyin

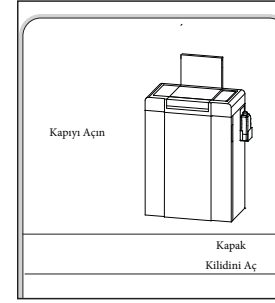


Cover open

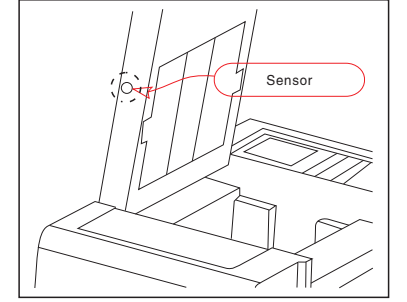


(2)

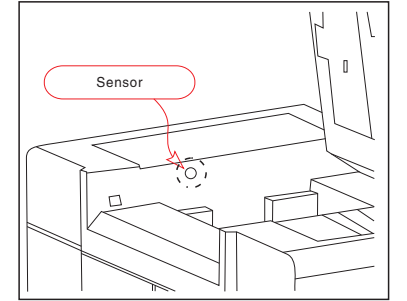

(1)

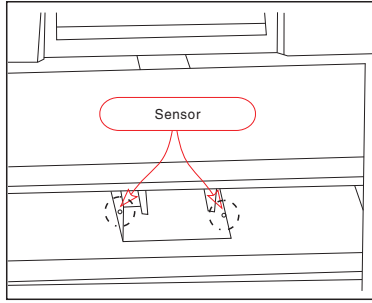


(5)

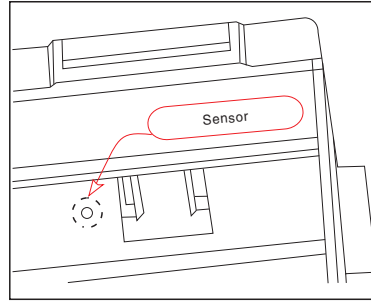


(6)

⚠ Dikkat

- Makine alarmı verildiğinde ve aşağıdaki gibi görüntülendiğinde, kapağı kapatmak için **Open** tuşuna basarak gücü kesiniz. Kafa odasında kağıt yoksa, lütfen optik sensörün kağıtla kaplı olup olmadığını kontrol edin. Evet ise evrakları kaldırın. Kafa bölümünde kağıt varsa, kağıdı çıkarın (parmaklarınızın incinmesi durumunda temkinli olun) ve düzenli kağıt koyun, sonra baş kapağını kapatın, makineyi tekrar başlatın ve parçalama işlemine devam edin.

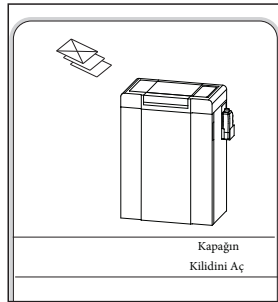


Besleme Iskalama

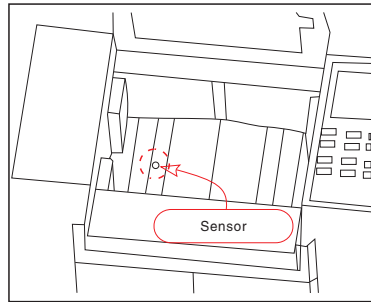




(4)

Kullanım Talimatı


1.Ambalajından çıktıktan sonra, yağ şişesi, yağ şişesi desteği alın ve vidalanır, daha sonra yağ şişesi desteğini monte edin, yağ şişesi kapağını yerine takın ve yağ tüpünü şişeye yerleştirin.

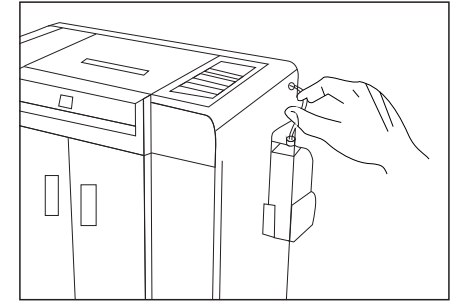



2.Takın ve güç düğmesine basın  Makinenin arkasında. Güç anahtarı açık olduktan sonra, Lütfen  açma butonuna bastıktan sonra LCD ekran açılır. Makine çalışmaz ise 15 dakika sonra uyku moduna geçecektir.

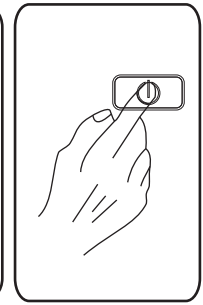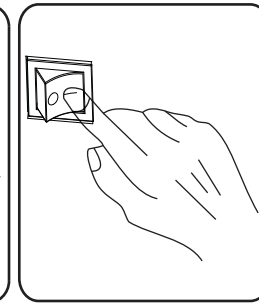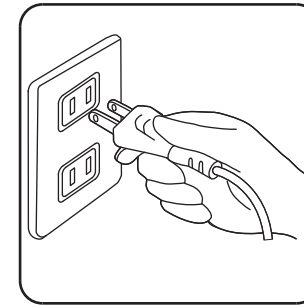

3.Kullanımdan önce lütfen yağ seviyesini kontrol edin (şişedeki ölçek işaretlerine dikkat edin). Yağ seviyesi düşükse, yağa aerosol olmayan bitkisel yağ ekleyin.

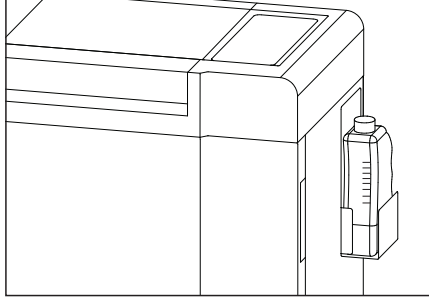


4.Paraçalama için hazır olduğunuzda , **Open** tuşuna kapak açık iken 3 saniye boyunca basılı tutun, LCD ekran gösterir.

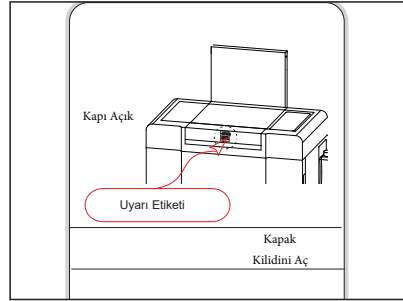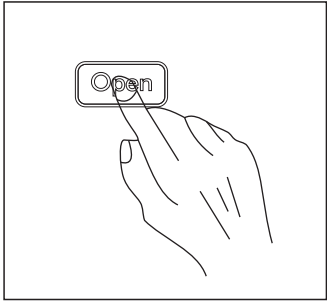


Kapağı Açın


13. Her 30.000 sayfalık kağıttan sonra, optik sensörleri temizlemek için lütfen pamuklu çubuk kullanın.

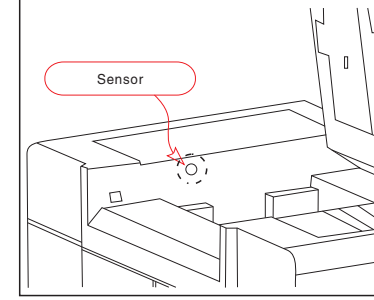


(1)

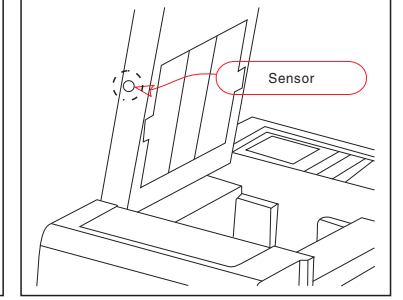

(2)

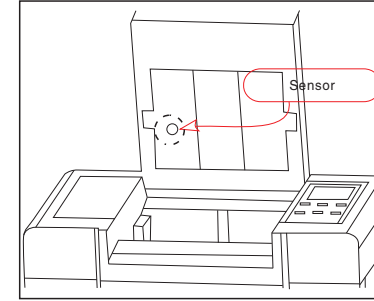


(3)

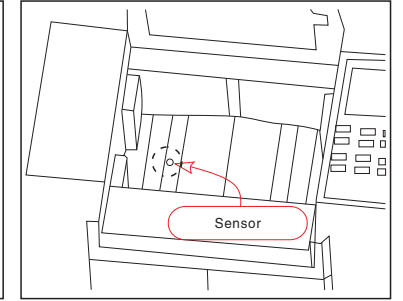


(4)

11.Eğer makine aşırı ısınır, uzun süre çalıştıktan sonra soğumaya ve 30 dakika sonra normal çalışmaya geri dönmeye ihtiyaç duyar.

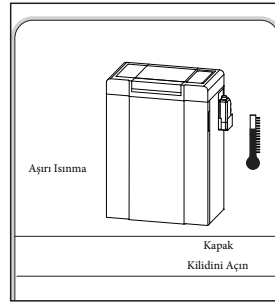


Aşırı Isınma

12. Makine alarmı ve aşağıdaki gibi görüntülerse, lütfen sıkışma kolundaki sürüşü temizlemek için kapıyı açın, makine çalışmayı sürdürür.

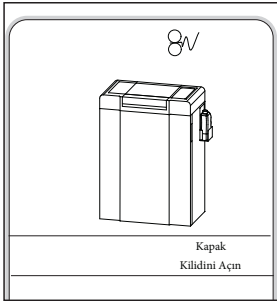


Sürüş Kolunda Sıkışma

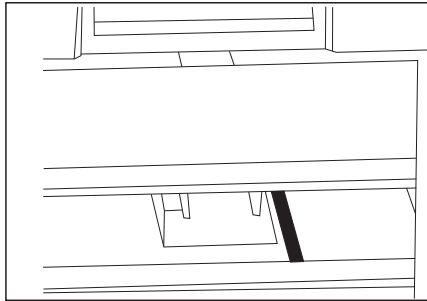

(5)

5.Beslemeden önce baş bölümündeki klipsleri, zımbalayıcıları ve kağıt parçacıklarını çıkarın. Odaya düzenli kağıt yerleştirin, kağıt seviyesi 1000 yaprak işaretinin ve yükseklik kesişiminin $\leq 15\text{mm}$ altında olmalıdır, ardından kapağı kapatın, makine otomatik olarak parçalar.

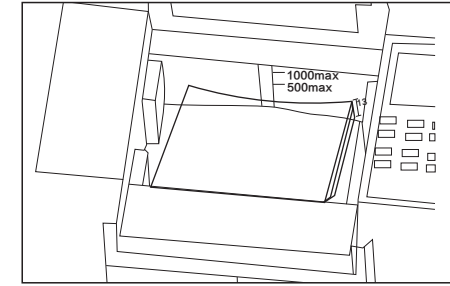

6. Şifre ayarı ve şifre çözme talimatları

① Şifre gerekli ise, şifreyi ayarlamak için lütfen **[01]** tuşuna basın

② 4 basamaklı şifreyi giriniz

1	2	3
4	5	6

 Ardından **[Enter]** butonuna basınız

③ Eğer şifreyi iptal etmen gerekiyorsa, **[01]** ,butonuna basınız, ve 4 haneli şifreyi giriniz:


1	2	3
4	5	6

 ardından **[Cancel]** butonuna basarak, Şifre giderilir


④ Şifre ayarı ve şifre çözme işlemi yalnızca parçalama işlemi sırasında yapılabilir. parola ayarlandıktan sonra, eğer parçalama **[Open]** butonuna basıldığında açılmıyorsa, makine çalışmaya devam eder.

⑤ Parçalama tamamlandıktan sonra parola geçersiz olur.

7. Parçalama işlemi sırasında **Start/Stop** basılırsa, makine hemen çalışmayı durdurur. Bir kere daha basılırsa, makine çalışmaya devam eder.

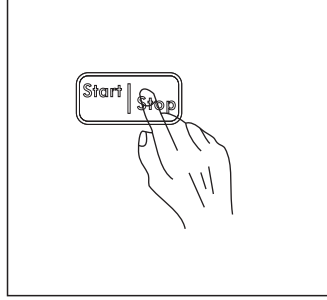


8. Makine alarm verir ve LCD ekranı aşağıdaki gibi olduğunda, bu sıkışma işaretidir. Lütfen **Open** tuşuna basın ve kesici kapak açıkken kesici kağıtları temizleyin (parmaklarınızın incinmesi durumunda dikkatli olun). Temizledikten sonra kağıtları alın, geri kalan kağıtları makine kafası haznesine koyun, çalışmaya devam etmek için güç anahtarına basın ve kapağı kapatın.

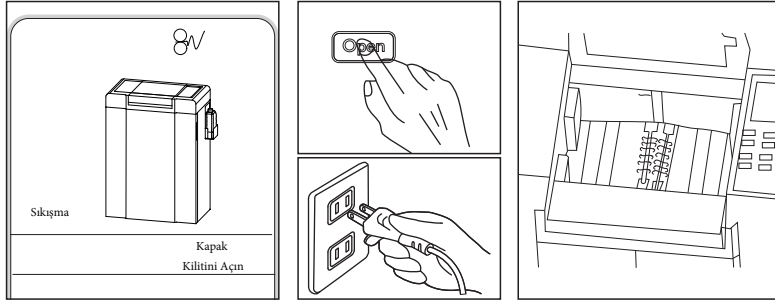


Sıkışma

9. LCD aşağıdaki gibi görüntülendiğinde, kutunun dolu olduğunu gösterir. Makine çalışmayı bırakır. Bu sırada, lütfen kapıyı açın, kutuyu değiştirin ve kapıyı kapatın. Makine çalışmaya devam eder.

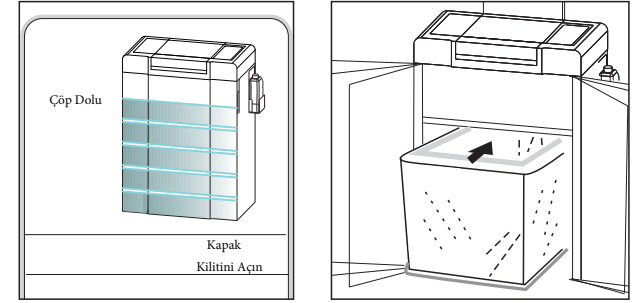

Sıkışma

10. Eğer makine alarm verir ve aşağıda gösterildiği gibi LCD ekranı gösteriyorsa, besleme için ıskalama işaretidir. Lütfen **Open** tuşuna basın, Güş kesildikten sonra, kapanır kapıyı açın (parmaklarınızın zarar görmesi durumunda temkinli olun) ve kağıtları dışarı alın. Ve kağıtları düzenli bir şekilde kafa kapağına geri koyun, baş kapağını kapatın, kapağı bastırın, güç düğmesine basın, makineniz çalışmaya devam edecektir.

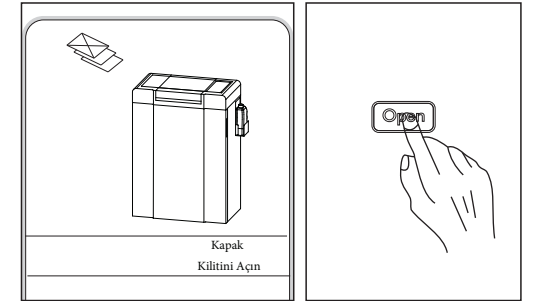

Besleme ıskalama